



Nachträglicher Einbau eines Panzerdeckels

Foto-Dokumentation

Lunor Schutzraumtechnik

Allmendstrasse 127

8041 Zürich

Zürich - Bern - Lausanne



1. Heraustrennen der Betonwand (Lichtmass 60x80cm), Bohren der Befestigungslöcher



2. Setzen der Ankerbolzen, ausloten des Aufputzrahmen sowie festziehen der Ankerbolzen



3. Setzen und anziehen der restlichen Ankerbolzen




4. Montage des Panzerdeckels.



5. Ausbetonieren des Panzerdeckels

WICHTIG: Das anschließende Ausbetonieren des Panzerdeckels darf nur im geschlossenen Zustand erfolgen!

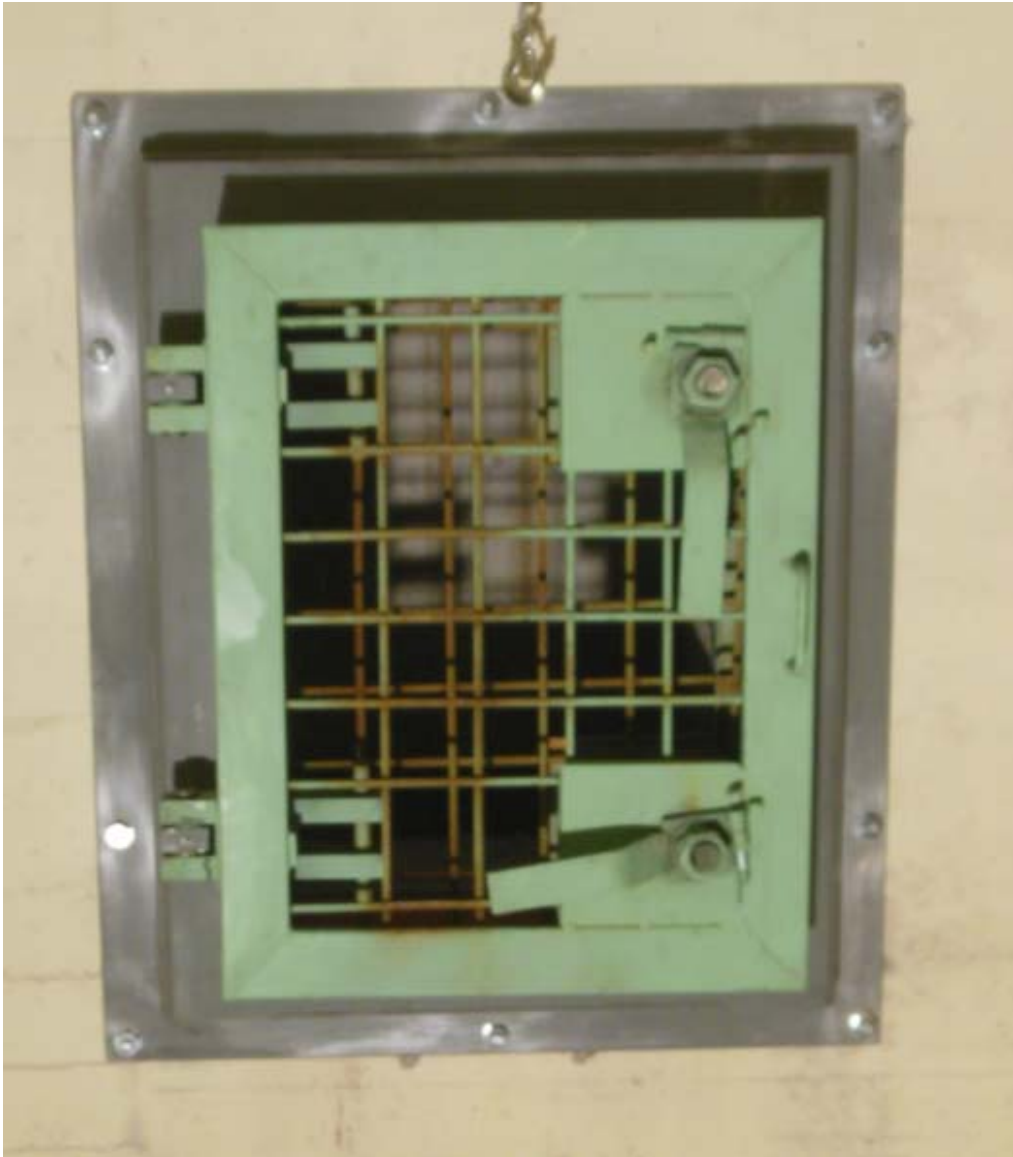

Die Lunor-Lösung ist eine saubere und geschickte Alternative anstelle von umfangreichen Spitz- und Betonarbeiten. Der Zeitaufwand beläuft sich auf einen Tag Montage Lunor vor Ort sowie einen Tag für das Ausbetonieren des Blattes durch den Baumeister.

